

# Bedienungsanleitung

**Doppelkochplatte mit klappbaren Griffen**

**Modell: KP 10879 (weiß)**

**KP 10880 (schwarz)**

**KP 10882 (Edelstahl)**



## 2. Inhaltsverzeichnis

Abschnitt		Seite
1	Produktfoto	1
2	Inhaltsverzeichnis	2
3	<b>Sicherheitshinweise</b>	2
3.1	Allgemeine Sicherheitsanweisungen	3
3.2	Gerätespezifische Sicherheitsanweisungen und Informationen	4
4.	<b>Vorgesehener Anwendungsbereich</b>	4
5.	<b>Betrieb des Gerätes</b>	5
6.	<b>Reinigung, Wartung, Lagerung und Entsorgung</b>	7
7.	<b>Technische Daten</b>	7
8.	<b>Konformitätserklärung</b>	7



## 3. Sicherheitshinweise

**Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie dieses Dokument gut auf. Zudem ist es ratsam den Kassenbon, sowie die Verpackungen des Gerätes ebenfalls aufzubewahren. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Bedienungsanleitung ebenfalls weiterzuleiten. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung übernimmt der Verkäufer keine Haftung.**

### 3.1 Allgemeine Sicherheitsanweisungen:

#### a) Schutz gegen Feuchtigkeit

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Flüssigkeiten ein
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei nasser Witterung im Freien.
- Berühren Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht angefeuchteten Lappen, damit kein Wasser in das Gerät eindringt

#### b)

#### c) Schutz gegenüber Dritten

- Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern ab 8 Jahren nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger 8 Jahre fernzuhalten
- **Vorsicht**, einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder oder schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Lassen Sie keine Verpackungsteile, wie z.B. Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc. erreichbar liegen, um ein Verschlucken und eine Gefährdung von Kindern auszuschließen.

#### d) Schutz gegen mechanische Schäden

- Achten Sie bei der Einlagerung darauf, dass keine Beschädigung durch andere Gegenstände erfolgen kann.
- Stoßen Sie nicht gegen das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nur auf gerade rutschhemmende Oberflächen, um ein unbeabsichtigtes Herunterfallen und zu vermeiden.


#### e) Störungen und Beschädigungen

- Lassen Sie Störungen am Gerät durch den Kundendienst oder qualifiziertes Fachpersonal durchführen.
- Bei Beschädigung der Netzanschlussleitung, des Gehäuses und sonstigen Schäden ist das Gerät unverzüglich vom Netz zu trennen.

Reparaturen **dürfen nur** durch den autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.  
Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme immer auf Beschädigungen.

## 3.2 Gerätespezifische Sicherheitsanweisungen und Informationen

### Beachten Sie auch weitere Sicherheitshinweise unter Pkt.5 „Betrieb des Gerätes“

- Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn Sie Beschädigungen an der Oberfläche der Kochplatte feststellen
- Stellen Sie das Gerät nicht unmittelbar unter oder vor einer Steckdose auf.
- Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe des Gerätes keine entzündlichen Gegenstände oder Stoffe befinden.
- Betreiben Sie die Kochplatte nicht ohne Kochgeschirr.
- Berühren Sie die Kochplatte nicht im aufgeheizten Zustand, Verbrennungsgefahr!
- Achten Sie darauf, dass das Netzanschlusskabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, vor allem wenn Sie Öl erhitzen, Entzündungsgefahr!
- Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn sich Kinder im Umfeld der Kochplatte aufhalten. Stellen Sie das Gerät unerreichbar für Kinder auf.
- Dieses Symbol  bedeutet „**Vorsicht heiße Oberfläche**“

## 4. Vorgesehener Anwendungsbereich:


Diese Kochplatte ist für den privaten Einsatzbereich vorgesehen und konzipiert. Diese Kochplatte ist ausschließlich zum Erhitzen von Speisen in geeigneten Töpfen oder Pfannen zu benutzen.

Für alle anderen nicht vorhergesehenen Anwendungen übernimmt der Verkäufer keine Haftung. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für den kommerziellen Einsatz.

## 5. Betrieb des Gerätes

- Vergewissern Sie sich, ob die Netzspannung, Ihrer Steckdose, mit der des Gerätes übereinstimmt. Diese Angaben finden Sie unter Abschnitt 7. ( Technische Daten) und auf dem Typenschild des Gerätes.
- Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb muss das Gerät auf einer flachen, festen, waagerechten und stabilen Unterlage stehen.
- Der Aufstellort ist an einer für Kinder nicht erreichbaren Stelle zu wählen. Achten Sie auch darauf, dass Kinder nicht an der Anschlussleitung ziehen können.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in explosiver Atmosphäre und in der Nähe von leicht brennbaren Materialien
- Achten Sie grundsätzlich darauf, dass das Gerät nicht verrutschen kann
- Betreiben Sie das Gerät niemals an einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem, da sonst Brandgefahr besteht.
- Überprüfen Sie das Gerät und vorhandene Kabel vor Inbetriebnahme immer auf Beschädigungen, ebenso wie mitgeliefertes Zubehör. Sollten Sie Beschädigungen feststellen oder im Zweifelsfall, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und kontaktieren Sie den Verkäufer
- Trennen Sie das Gerät bei Abwesenheit vom Netz.
- Bei Verwendung von Mehrfachsteckdosen vergewissern Sie sich, ob die Gesamtbelastung der Mehrfachsteckdose, den max. angegebenen Gesamtstrom aller angeschlossenen Geräte nicht überschreitet, da sonst Brandgefahr besteht !
- Benutzen Sie nur Kochgeschirr mit planem/ebenem Boden ( nicht mit konkavem oder konvexem Boden)
- Verwenden Sie nur Kochgeschirr, welches dem Durchmesser der Kochplatte entspricht
- Transportieren Sie das Gerät nur mit beiden Händen im abgekühlten Zustand und entfernen Sie dabei den Netzstecker

Bevor Sie das Gerät benutzen erhitzen Sie die Kochplatten auf Stufe 5 (ohne Kochgeschirr) für ca. 3-5 min. Dabei können eine leichte Qualmentwicklung und Gerüche auftreten, die jedoch unbedenklich sind .

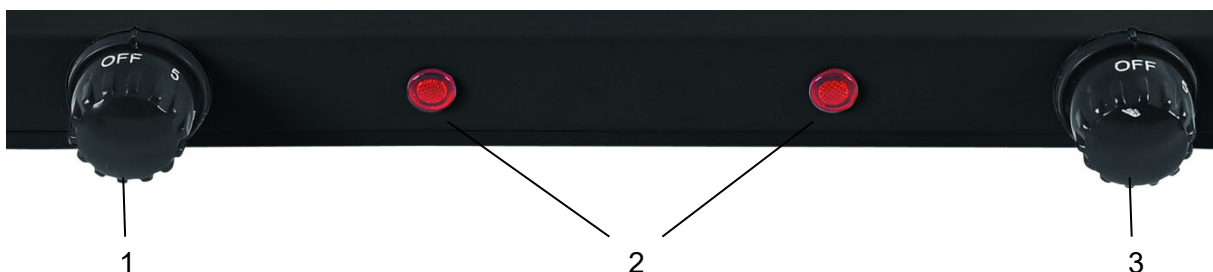

- 1 Ein/AUS und Temperaturregelung linke Kochplatte
- 2 Kontrollleuchten Kochplatte rechts-links EIN/AUS
- 3 Ein/AUS und Temperaturregelung rechte Kochplatte

Die Kontrollleuchten sind in der Aufheizphase aktiv.  
Im Auszustand (OFF) leuchten diese nicht. Eine Ausschaltung der Kontrollleuchten erfolgt nach Erreichen der eingestellten Temperatur.

1= minimale Temperatur

5= maximale Temperatur

Das Thermostat taktet im Einschaltzustand, um die eingestellte Temperatur beibehalten zu können.

## 6. Reinigung, Wartung, Lagerung und Entsorgung

- Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass Sie den Netzstecker von der Spannungsversorgung getrennt haben.
- Tauchen Sie bei der Reinigung das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Benutzen Sie niemals scheuernde oder scharfe Reinigungsmittel oder Reinigungsgeräte.
- Reinigen Sie das Gehäuse, nur mit einem befeuchteten und sanften Tuch.
- Eine regelmäßige Wartung des Gerätes ist nicht erforderlich.
- Lagern Sie das Gerät nur in trockenen Bereichen mit wenig Luftfeuchtigkeit
- Lagern Sie das Gerät nicht ein, bevor es nicht vollständig abgekühlt ist.



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht über den Hausmüll, sondern nutzen Sie für die Entsorgung die dafür vorgesehenen Sammelstellen.

## 7. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2 x 1000 W
Schutzklasse	I

## 8. Konformitätserklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlichen Vorgaben wird gewährleistet.

Hergestellt für:  
Sarcona AG  
Vahrenwalder Straße 269a  
30179 Hannover

Kontaktieren Sie uns:  
E-Mail: [info@sarcona.de](mailto:info@sarcona.de)  
Tel: 0049-511-5367713-0