Bedienungsanleitung

Turm-Wäscheständer

Modell: TS11014

2. Inhaltsverzeichnis

Abschnitt		Seite
1.	Produktfoto	1
2.	Inhaltsverzeichnis	2
3.	**Vorgesehener Anwendungsbereich**	*2*
4.	**Sicherheitshinweise**	3
4.1	Allgemeine Sicherheitsanweisungen	3
4.2	Gerätespezifische Sicherheitsanweisungen und Informationen	*4*
5.	**Montage**	*5*
6.	**Reinigung, Wartung, Lagerung und Entsorgung**	*8*
7.	**Technische Daten**	*8*
8.	**Herstellerinformationen**	*8*

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Artikels aufmerksam durch und bewahren Sie dieses Dokument gut auf. Zudem ist es ratsam den Kassenbon, sowie die Verpackungen des Gerätes ebenfalls aufzubewahren. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Bedienungsanleitung ebenfalls weiterzuleiten. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung übernimmt der Verkäufer keine Haftung.

3. Vorgesehener Anwendungsbereich:

Der Wäscheständer ist zum Aufhängen von Wäsche im Innen- und Außenbereich vorgesehen.
Für alle anderen nicht vorhergesehenen Anwendungen übernimmt der Verkäufer keine Haftung. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für den kommerziellen oder gewerblichen Einsatz.

4. Sicherheitshinweise

4.1 Allgemeine Sicherheitsanweisungen:

a) Schutz gegenüber Dritten

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern ab 8 Jahren nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Produkt ist von Kindern jünger 8 Jahre fernzuhalten. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt. Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät. Ein Anlehnen an das Produkt ist jederzeit zu vermeiden. Verletzungen und/oder Beschädigungen können die Folge sein.
- Lassen Sie keine Verpackungsteile, wie z.B. Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc. erreichbar liegen, um eine Gefährdung von Kindern auszuschließen.

b) Schutz gegen mechanische Schäden

- Schützen Sie das Produkt vor Stoß und Herabfallen
- Achten Sie darauf, dass das der Wäscheständer keinen scharfen Kanten oder anderen Belastungen ausgesetzt ist.

4.2 Produktspezifische Sicherheitsanweisungen und Informationen

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Bei der Herstellung wurde darauf geachtet, dass scharfe Kanten vermieden werden. Dennoch kann es sein, dass manche Einzelzeile scharfkantig sind. Um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden, gehen daher vorsichtig mit den Bauteilen um.
- Der Wäscheständer darf nur von fachkundigen Personen montiert werden.
- Wählen Sie als Aufstellort einen sicheren, ebenen Untergrund.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung die Stabilität des Produkts.
- Überlasten Sie den Wäscheständer nicht, andernfalls drohen Verletzungsgefahr und/oder Beschädigung des Produktes.
- Achten Sie auf gleichmäßige Lastenverteilung und vermeiden Sie Überladung.
- Um eventuelle Beschädigungen des Bodenbelages zu vermeiden, bewegen Sie den Wäscheständer stets vorsichtig.
- Prüfen Sie nach der Montage, ob alle Teile fest miteinander verbunden sind.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Schützen Sie das Produkt vor Hitze, Feuer, Minustemperaturen, langanhaltender Feuchtigkeit, Nässe und Stößen.
- Verwenden Sie nur originale Ersatzteile des Herstellers.

Achtung, Gefahr!

Beim Ein- und Ausklappen des Wäscheständers sicherstellen, dass kein Körperteil eingeklemmt werden kann.

Nicht überlasten!

Auf gleichmäßige Lastenverteilung achten!

5. Montage

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es fachgerecht.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, nutzen Sie beim Aufbau eine Unterlage (z.B. eine Decke).

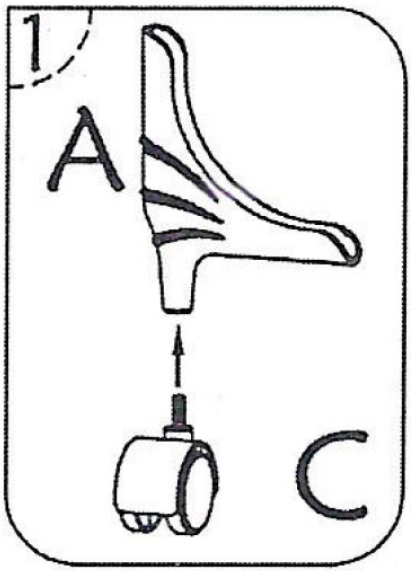

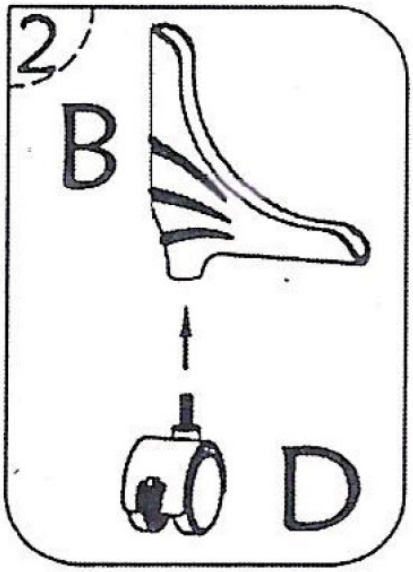

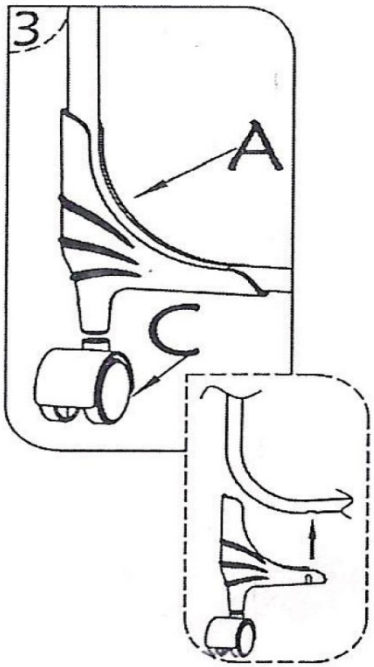

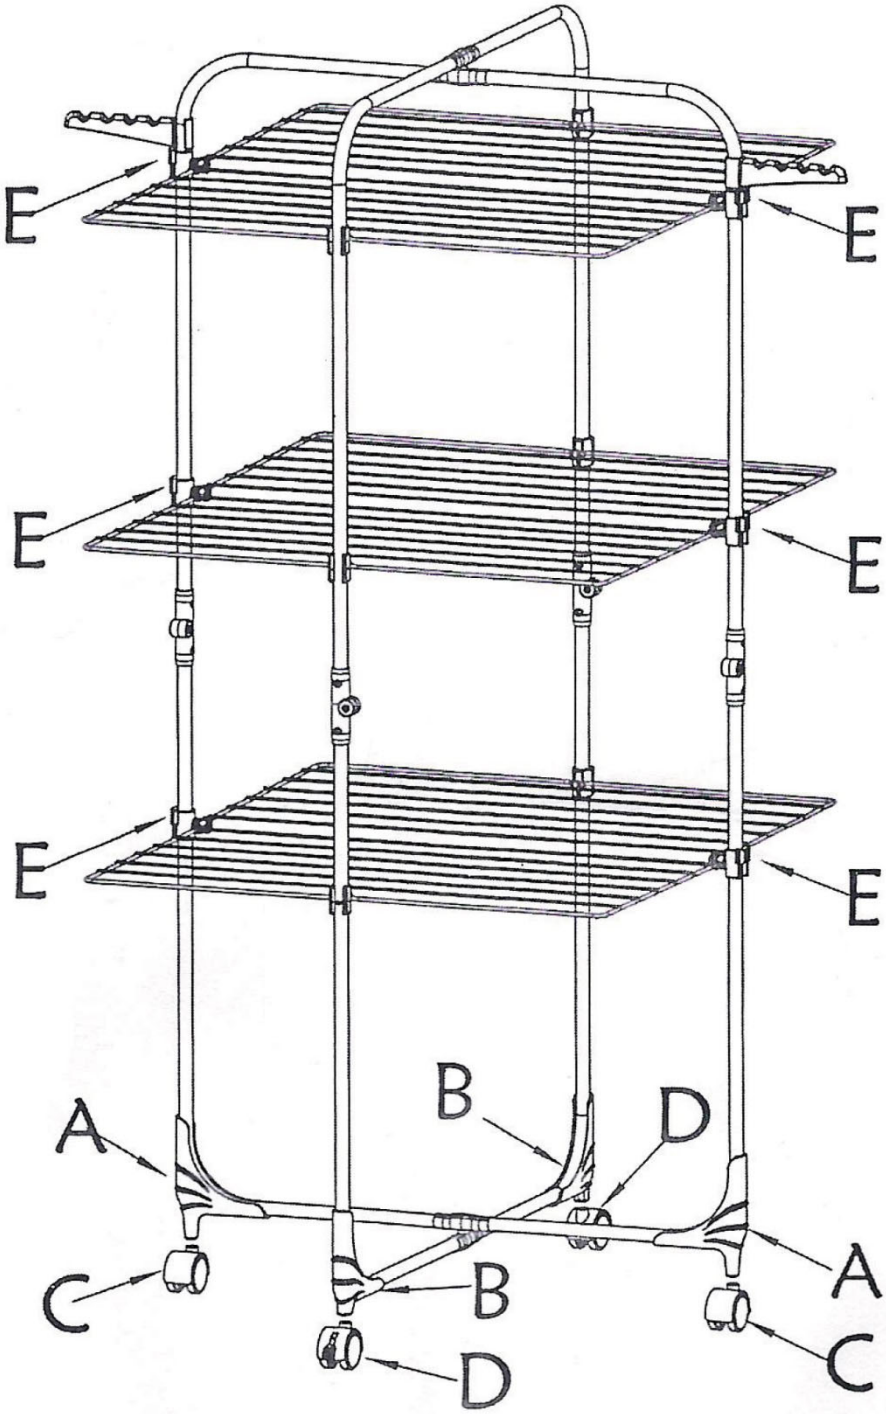

Achtung, Verwechselungsgefahr!

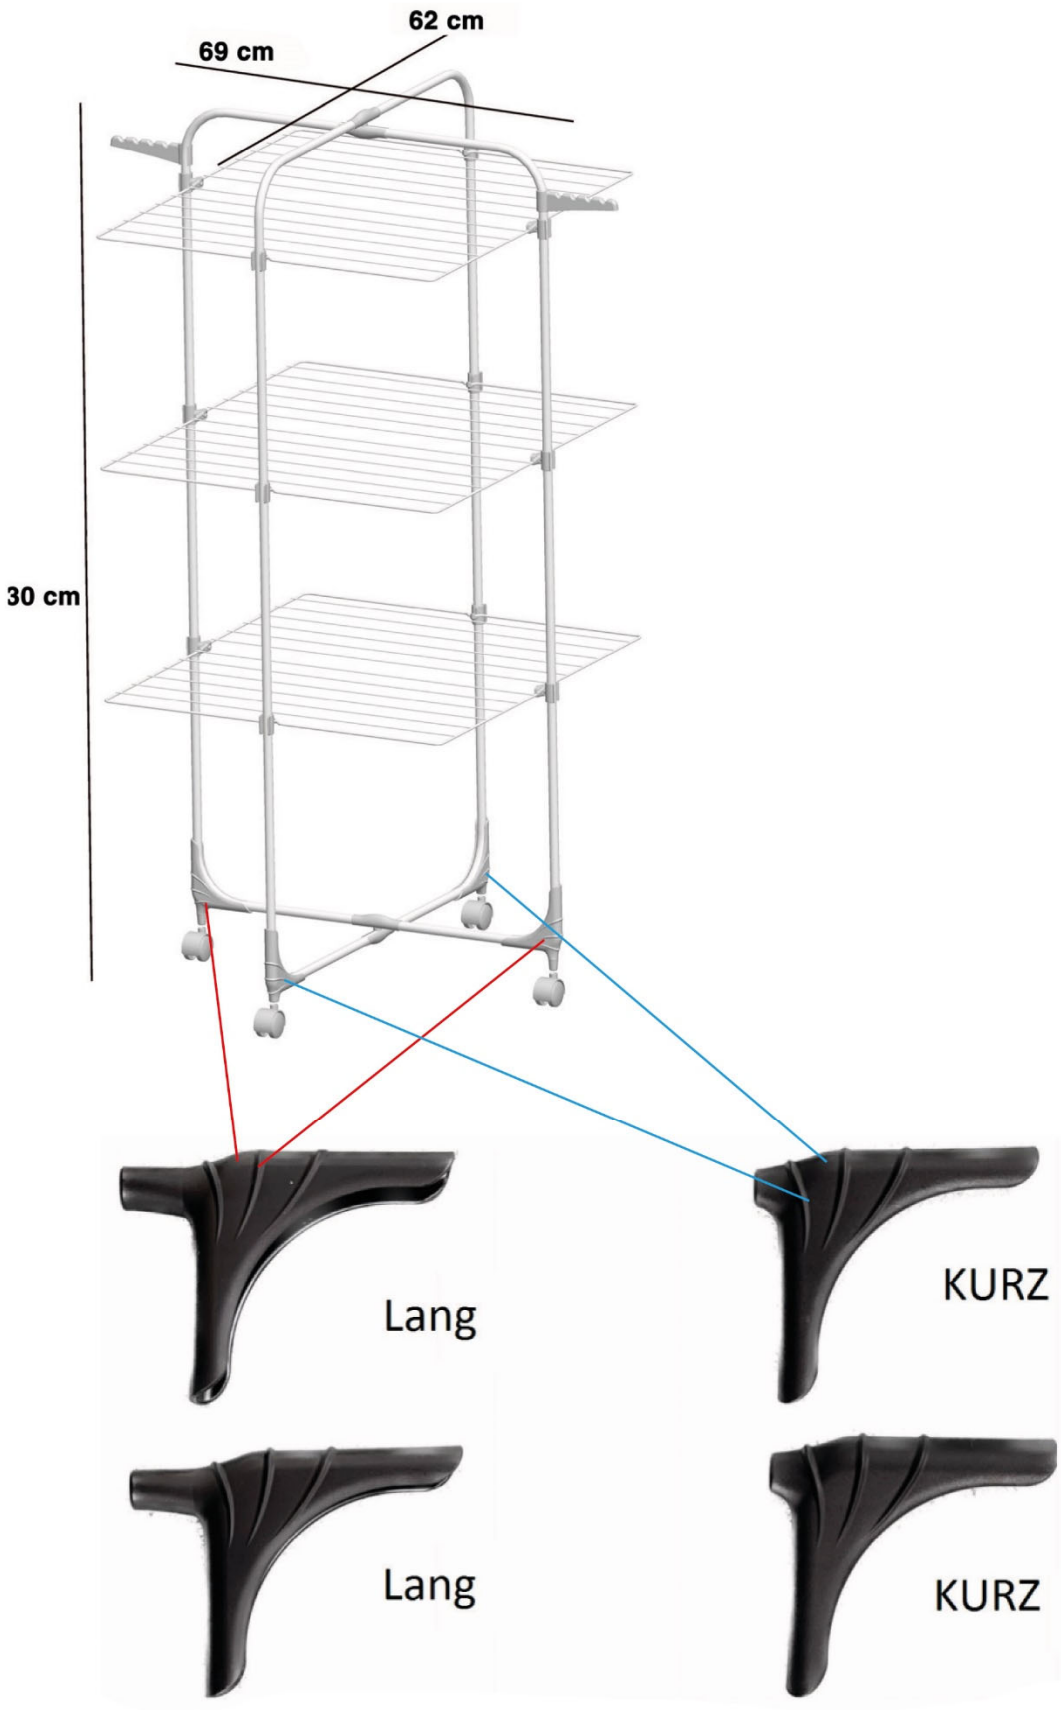

Ein- und Aufklappen

Aufklappen

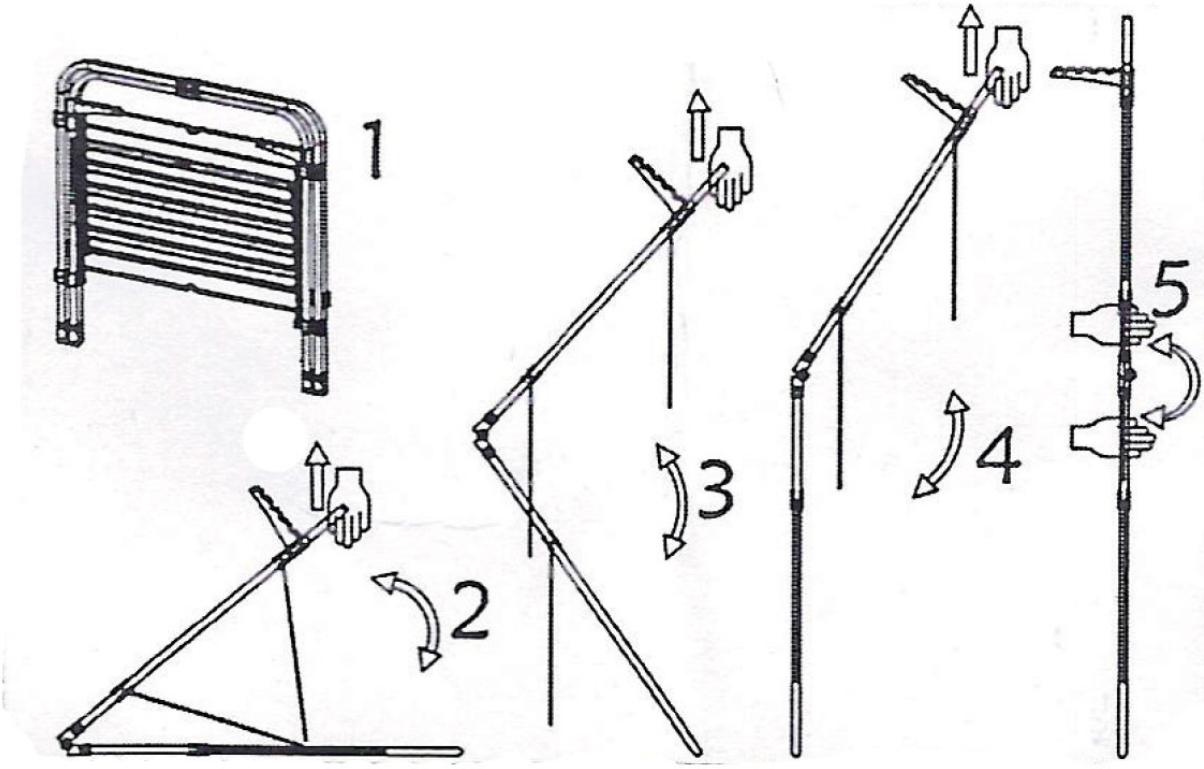

Einklappen

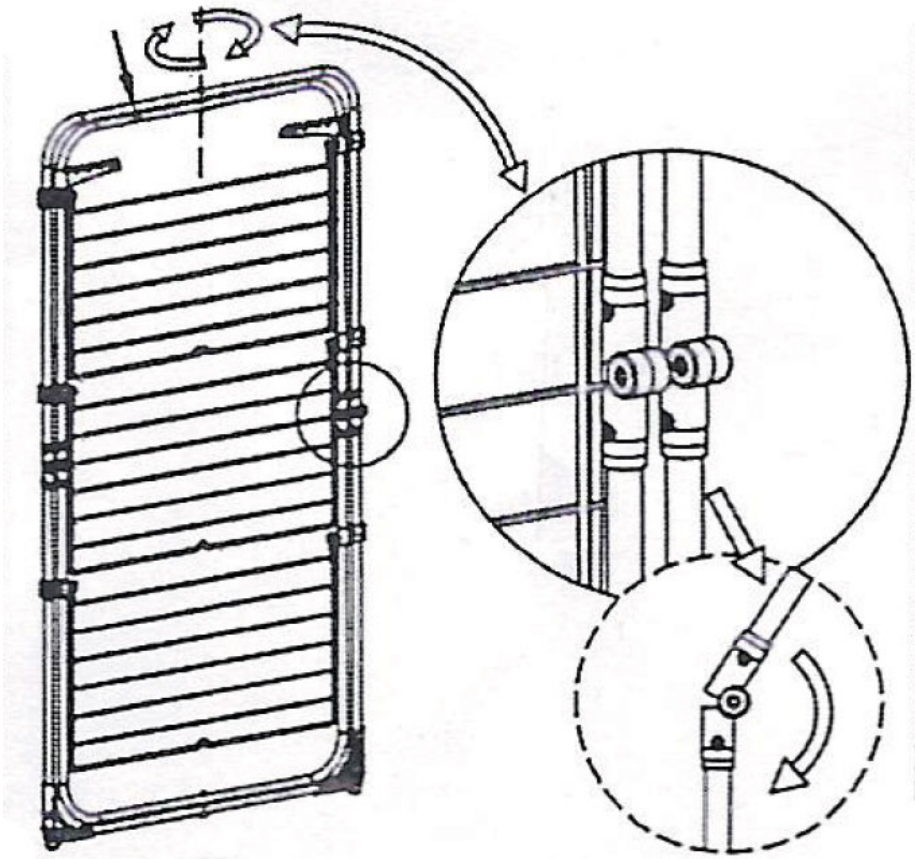

6. Reinigung, Wartung, Entsorgung

Reinigung

- Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Lösungs- oder ätzende Reinigungsmittel.
- Wir empfehlen zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.

Wartung

Bei sachgemäßer Verwendung ist dieser Wäscheständer wartungsfrei. Gegebenenfalls empfiehlt sich regelmäßige Prüfung auf Beschädigung, Stabilität und Korrosion

Entsorgung

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie diese verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Bitte entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll, sondern informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

7. Technische Daten

Typ	TS11014
Leinenlänge	Ca. 30 Meter
Anzahl Etagen	3

8. Herstellerinformationen

Hergestellt für:
Sarcona AG
Vahrenwalder Str. 269a
30179 Hannover

Diese Bedienungsanleitung kann auch unter www.sarcona.de heruntergeladen werden.

Kontaktieren Sie uns:
E-Mail: info@sarcona.de
Tel: 0049-511-5367713-0