Bedienungsanleitung

Wasch- und Fenstersauger

Typ: WF11150

2. Inhaltsverzeichnis

Abschnitt		Seite
1	Produktbild	1
2	Inhaltsverzeichnis	2
3	**Vorgesehener Anwendungsbereich**	2
4.	**Sicherheitshinweise**	*3*
4.1	Allgemeine Sicherheitsanweisungen	3
4.2	Gerätespezifische Sicherheitsanweisungen und Informationen	*4*
5.	**Betrieb und Inbetriebnahme des Gerätes**	*5*
6.	**Aufbau und Gerätebestandteile**	*6*
7.	**Vorbereitungen und Benutzung**	*7*
8.	**Reinigung, Störungsbeseitigung, Wartung, Lagerung und Entsorgung**	*10*
9.	**Technische Daten**	*11*
10.	**Konformitätserklärung**	*11*

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie das Dokument gut auf. Zudem ist es ratsam den Kassenbon, sowie die Verpackungen des Gerätes ebenfalls aufzubewahren. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Bedienungsanleitung ebenfalls weiterzuleiten. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung übernimmt der Verkäufer keine Haftung

3. Vorgesehener Anwendungsbereich:

Dieser Teppichreiniger ist für den privaten Einsatzbereich in Haushalten und haushaltsähnlichen Umgebungen vorgesehen und konzipiert. Das Gerät ist vorgesehen für Nassreinigung und ist nicht geeignet für trockene Staubaufsaugung über einen längeren Zeitraum. Das Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden.

Für alle anderen nicht vorhergesehenen Anwendungen übernimmt der Verkäufer keine Haftung. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für den kommerziellen Einsatz.

4. Sicherheitshinweise

4.1 Allgemeine Sicherheitsanweisungen:

a) Schutz gegenüber Dritten

- Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern ab 8 Jahren nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger 8 Jahre fernzuhalten.
- Lassen Sie keine Verpackungsteile, wie z.B. Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc. erreichbar liegen, um eine Gefährdung von Kindern auszuschließen.

b) Schutz gegen mechanische Schäden

- Schützen Sie das Gerät vor Stoß und Herabfallen.
- Achten Sie darauf, dass der Teppichreiniger im Betrieb und bei der Lagerung keinen scharfen Kanten oder anderen Belastungen ausgesetzt ist.
- Achten Sie auf herunterhängende Kabel.
- Wenn Sie das Kabel aus der Steckdose entfernen, ziehen Sie am Netzstecker und nicht am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht gequetscht wird.

c) Schutz gegen Feuchtigkeit

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Flüssigkeiten ein
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockener Umgebung. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Frost aus.

d) Störungen und Beschädigungen

Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme immer auf Beschädigungen.

- Bei sichtbaren Beschädigungen des Teppichreinigers darf dieser nicht (weiter) betrieben werden. Bei Beschädigung der Netzanschlussleitung ist der das Gerät unverzüglich vom Netz zu trennen und von Fachpersonal überprüfen zu lassen.

Reparaturen dürfen grundsätzlich nur durch qualifiziertes Fachpersonal oder den autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

4.2 Gerätespezifische Sicherheitsanweisungen und Informationen

- Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Gerätes.
- Achten Sie darauf, dass die Ausblasöffnung nicht blockiert oder eingeschränkt ist.
- Achten Sie immer darauf, dass der Teppichreiniger bei Nichtbenutzung abgeschaltet ist.
- Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der Saugöffnung und somit eine mögliche Beschädigung der Netzanschlussleitung während des Saugvorganges.
- Überfahren Sie die Netzanschlussleitung nicht.
- Saugen Sie keine scharfkantigen Materialien auf, welche das Gerät beschädigen könnten.
- Um eine Motorüberlastung durch unzureichenden Luftdurchsatz zu vermeiden, überprüfen Sie regelmäßig, das Saugrohr und die Reinigungsbürste auf Verstopfungen.
- Tragen Sie das Gerät immer nur am Handgriff.
- Stellen Sie den Sauger immer auf eine gerade Unterfläche, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Teppichreiniger in der Nähe von Treppenstufen oder Gefällbereichen abzustellen, um einen Absturz zu verhindern.
- Sorgen Sie für einen sicheren Halt beim Reinigen von Treppenstufen.
- **Saugen Sie keine brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten, wie z.B. Öl, Benzin, Alkohol oder Lösungsmittel auf. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.**
- **Saugen Sie bei der Reinigung keine heißen, keine brennenden und brennbaren Stäube, keine heiße Asche oder Zigarettenstummel auf.**
- **Verwenden Sie den Teppichreiniger nicht in explosionsgefährdenden Umgebungen.**
- Richten Sie die Ansaugöffnung und die Reinigungsbürste niemals auf Menschen und Tiere.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Haare oder sonstige Körperteile im Ansaugbereich befinden
- Blockieren Sie die Ansaugöffnung nicht.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit der Spannungsversorgung nur mit trockenen Händen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör
- Verwenden Sie den Reiniger nicht in der Umgebung von offenem Feuer.
- Trennen Sie das Netzkabel immer vom Netz, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Stoppen Sie das Gerät bei Auffälligkeiten und trennen Sie es vom Netz
- Setzen Sie das Gerät keinem Frost aus
- Das Gerät ist nicht geeignet für das Saugen von Steinen, Pulver, Sand, Müll, Metall, Nägeln, Nadeln und ähnlichen Gegenständen.

Beachten Sie auch weitere Sicherheitshinweise unter Pkt.5 „Betrieb und Inbetriebnahme des Gerätes“

5. Betrieb und Inbetriebnahme des Gerätes

- Überprüfen Sie die Spannungsquelle für das Gerät. Entsprechende Angaben finden Sie unter Abschnitt 7. (Technische Daten) und auf dem Typenschild des Teppichreinigers
- Stecken Sie erst den Stecker ein, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Betreiben Sie Elektrogeräte niemals mit nassen Händen.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit trockenen Händen.
- Ziehen Sie nicht an der Netzanschlussleitung, wenn sich diese an Möbelstücken oder Ecken verklemmt hat.
- Vermeiden Sie Kontakt der Anschlussleitung mit scharfen Ecken und Kanten.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
- Verwenden Sie kein Wasser über 40° C
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von Kunsthandwerk, Fasern und anderen Gegenständen, die nicht für die Reinigung mit Wasser geeignet sind
- Stellen Sie das Gerät nicht schräg, um Wasseraustritt zu verhindern
- Stoppen Sie das Gerät, wenn der Schmutzwassertank bis zur Kennzeichnung gefüllt ist
- Achten Sie darauf, dass das Reinigungsmittel für die Oberfläche geeignet ist.
- Verwenden Sie keine aggressiven, brennbaren oder explosiven Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Schlauch beschädigt ist.
- Achten Sie besonders bei hochflorigen Teppichen auf einen korrekten Betrieb und stoppen Sie das Gerät bei Auffälligkeiten.
- Stoppen Sie das Gerät und trennen Sie es vom Netz, wenn Wasser oder Schaum austreten sollte.
- Blockieren Sie weder den Schlaucheingang, noch den Luftauslass. Das Gerät könnte überhitzen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Schmutzwassertank.
- Verwenden Sie keine schäumenden Reinigungsmittel
- Stellen Sie sicher, dass das Reinigungsmittel für Ihre Oberflächen geeignet ist

6. Aufbau und Gerätebestandteile

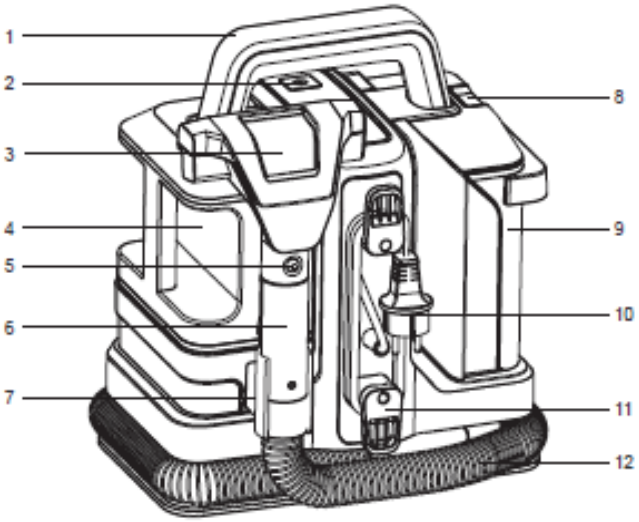

1	Handgriff
2	Ein/Aus-Schalter
3	Reinigungsbürste groß
4	Frischwassertank
5	Entriegelungstaste Bürste
6	Bürstengriff
7	Bürstenhalter
8	Entriegelung Schmutzwassertank
9	Schmutzwassertank
10	Netzanschlussleitung (NAL)
11	Aufwickelhaken NAL
12	Saugschlauch
13	Reinigungsbürsten

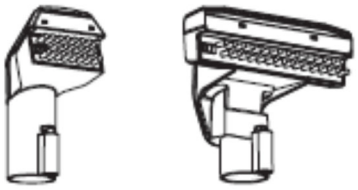

13

7. Vorbereitungen und Benutzung

Betrieb als Waschsauger für Polster, Teppiche uvm

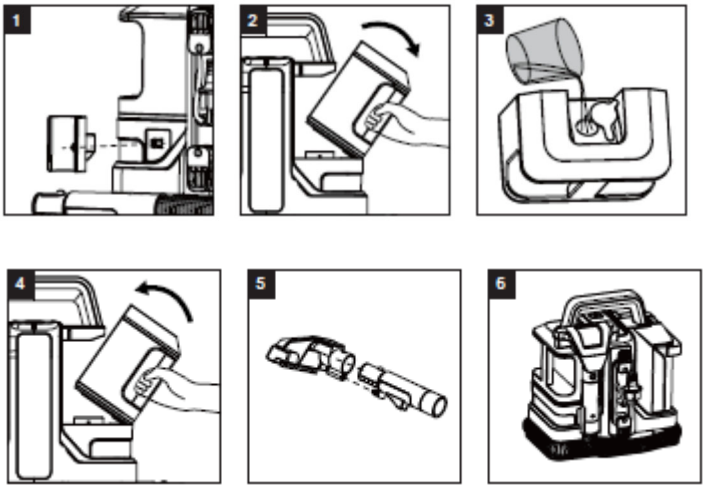

1. Nehmen Sie den Schlauchhaken vom Griff, stecken Sie ihn ins Gerät und drehen Sie ihn leicht fest
2. Entnehmen Sie den Frischwassertank durch leichtes Ziehen in einem Winkel von ca. 30 Grad
3. Entnehmen Sie das Dichtungspad. Füllen Sie den Tank mit Frischwasser und setzen Sie das Dichtungspad wieder ein.
4. Setzen Sie den Frischwassertank wieder ein. (Befestigen Sie den unteren Teil an der Maschine, dann drücken Sie den Frischwassertank in das Gerät)
5. Setzen Sie die Bürste wie gewünscht zusammen.
6. Wickeln Sie den Schlauch um die Basis und setzen Sie den Haken ein.

1. Stecken Sie den Netzstecker ein und betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter
2. Betätigen Sie den Sprühknopf um das Wasser zu Sprühen
3. Bewegen Sie die Bürste vor und zurück zur Reinigung
4. Drücken Sie die Bürste in die verschmutzten Flächen und saugen Sie das schmutzige Wasser auf.
5. Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung aus. Wickeln Sie den Schlauch um die Basis und befestigen Sie diesen wieder
6. Benutzen Sie für große Flächen die große Bürste, um Zeit zu sparen.

Entfernung hartnäckiger Flecken

Verwenden Sie Textilwaschmittel um hartnäckige Flecken zu entfernen. Stellen Sie ein bestimmtes Verhältnis von Wasser und Reinigungsmittel her, um den Tank bis zur Vollmarkierung zu füllen.

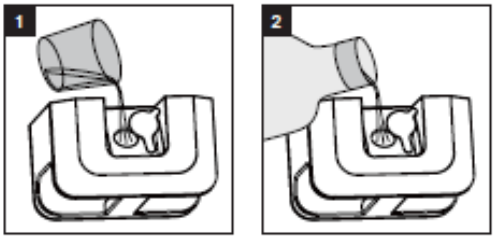

Betrieb als Fenster- und Fliesenreiniger

1. Nehmen Sie den Schlauchhaken vom Griff, stecken Sie ihn ins Gerät und drehen Sie ihn leicht fest
2. Entnehmen Sie den Frischwassertank durch leichtes Ziehen in einem Winkel von ca. 30 Grad
3. Entnehmen Sie das Dichtungspad. Füllen Sie den Tank mit Frischwasser und setzen Sie das Dichtungspad wieder ein.
4. Setzen Sie den Frischwassertank wieder ein. (Befestigen Sie den unteren Teil an der Maschine, dann drücken Sie den Frischwassertank in das Gerät)
5. Setzen Sie die 2-teilige Lanze samt Fensteraufsatz auf.
6. Wickeln Sie den Schlauch um die Basis und setzen Sie den Haken ein.
7. Stecken Sie den Netzstecker ein und betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter
8. Betätigen Sie den Sprühknopf um das Wasser zu sprühen
9. Sprühen Sie die gewünschte Fläche ein. Gegebenenfalls müssen hartnäckige Verschmutzungen mit einem Schwamm bearbeitet werden
10. Ziehen Sie die zuvor eingesprühte Fläche mit dem Fensteraufsatz ab. Gleichzeitig wird das verschmutzte Wasser abgesogen
11. Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung aus. Wickeln Sie den Schlauch um die Basis und befestigen Sie diesen wieder

Reinigung des Frischwassertanks

1. Entfernen Sie das Wasser aus dem Tank
2. Befestigen Sie den leeren Frischwassertank und drücken Sie die Wassersprühtaste, um das restliche Wasser zu versprühen.
3. Neigen Sie die Maschine, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben, um das gesamte Wasser zu entfernen.

Reinigung des Schmutzwassertanks

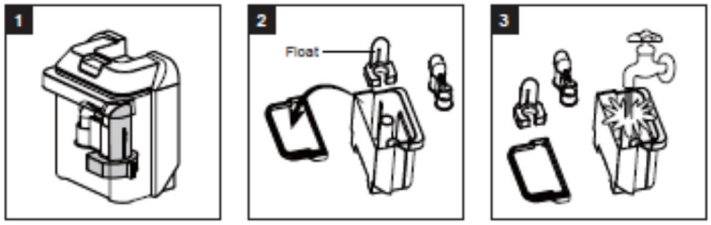

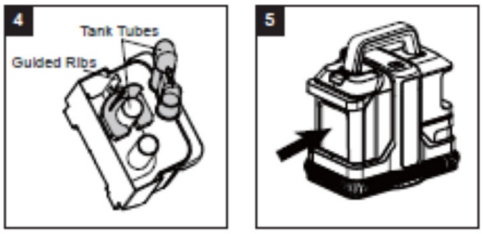

1. Reinigen Sie den Schmutzwassertank bevor die „Max“-Markierung erreicht ist. Der Schwimmer im Inneren schaltet den Saugvorgang ab, wenn der Tank gefüllt ist.
2. Entnehmen Sie den Schmutzwassertank und öffnen Sie die Tankabdeckung. Entnehmen Sie das Führungsrohr und spülen Sie es sauber
3. Reinigen Sie alle Teile
4. Reinigen Sie den Tank und die Führungsrippen der Rohre. Führen Sie den gesäuberten Schwimmer entlang der Führungsrippen ein. Führen Sie dann oberen Teil des Rohres in den hohen Teil des Rohres im Inneren des Tanks und ziehen Sie den Tankdeckel fest.
5. Befestigen Sie den Schmutzwassertank wieder am Gerät.

8. Reinigung, Störungsbeseitigung, Wartung, Lagerung und Entsorgung

Reinigung

- Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass das Gerät nicht eingeschaltet ist. Verwenden Sie zur Reinigung nur einen leicht angefeuchteten Lappen.
- Tauchen Sie das Gerät bei der Reinigung das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Benutzen Sie niemals scheuernde oder scharfe Reinigungsmittel oder Reinigungsgeräte.
- Verwenden Sie keine chemischen Produkte zur Reinigung.

Störungsbeseitigung

Das Gerät startet nicht	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker korrekt eingesteckt und der Ein/Ausschalter betätigt wurde. Überprüfen Sie die Spannungsquelle.
Es kommt kein oder nur wenig Sprühwasser nach Betätigung des Sprühknopfes	Die Sprühdüse ist verstopft oder der Sprühhebel beschädigt. Überprüfen Sie die Düse auf Verschmutzung. Ist der Sprühhebel beschädigt kontaktieren Sie den Kundendienst über die Hotline
Keine oder nur ungenügende Saugleistung	Das Gerät ist nicht eingeschaltet. Reinigen Sie den Schmutzwassertank und versuchen Sie es erneut. Überprüfen Sie den Schlauch auf Beschädigungen. Reinigen oder wechseln Sie den Schwamm.

Wartung

Der Teppichreiniger benötigt neben einer bedarfsgerechten Reinigung keine besondere oder regelmäßige Wartung. Kontrollieren Sie das Gerät jedoch vor Inbetriebnahme immer auf Beschädigungen und nehmen Sie dieses bei Feststellung von Beschädigungen nicht in Betrieb, bevor die Beschädigungen fachgerecht durch den Kundendienst oder ähnlich qualifiziertes Fachpersonal behoben wurden.

Lagerung

- Lagern Sie das Gerät nur in trockenen Bereichen mit wenig Luftfeuchtigkeit
- Lagern Sie den Sauger nicht in Umgebungen in denen Frostgefahr auftreten könnte.

Entsorgung

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer **nicht** im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

9. Technische Daten

Typbezeichnung	WF11150
Spannungsversorgung	220-240 V~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	450 W
Schutzklasse	II
Gewicht	1,6 kg
Fassungsvermögen Frisch-/Schmutzwassertank	1080/800 ml
Unterdruck	≥11 kPa
IP-Schutzart	IPX4

10. Konformitätserklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlichen Vorgaben wird gewährleistet.

Hergestellt für:
Sarcona AG
Vahrenwalder Straße 269a
30179 Hannover

Kontaktieren Sie uns:
E-Mail: info@sarcona.de
Tel: 0049-511-5367713-0